

PATCHY POLTRONA 68X72X90

Istruzioni d'uso da tenere e conservare per eventuali usi futuri. Seguire con attenzione le istruzioni di montaggio per evitare danni al prodotto. Posizionare su una superficie piana e controllarne la stabilita'. Prima dell'utilizzo verificare che il montaggio sia stato effettuato in maniera corretta. Pulire con un panno umido ed eventualmente con detergenti non aggressivi/abrasivi. Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole. Il prodotto e l'imballo possono contenere piccole parti che se ingerite possono portare a soffocamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini. L'uso improprio del prodotto declina ogni responsabilità del produttore.

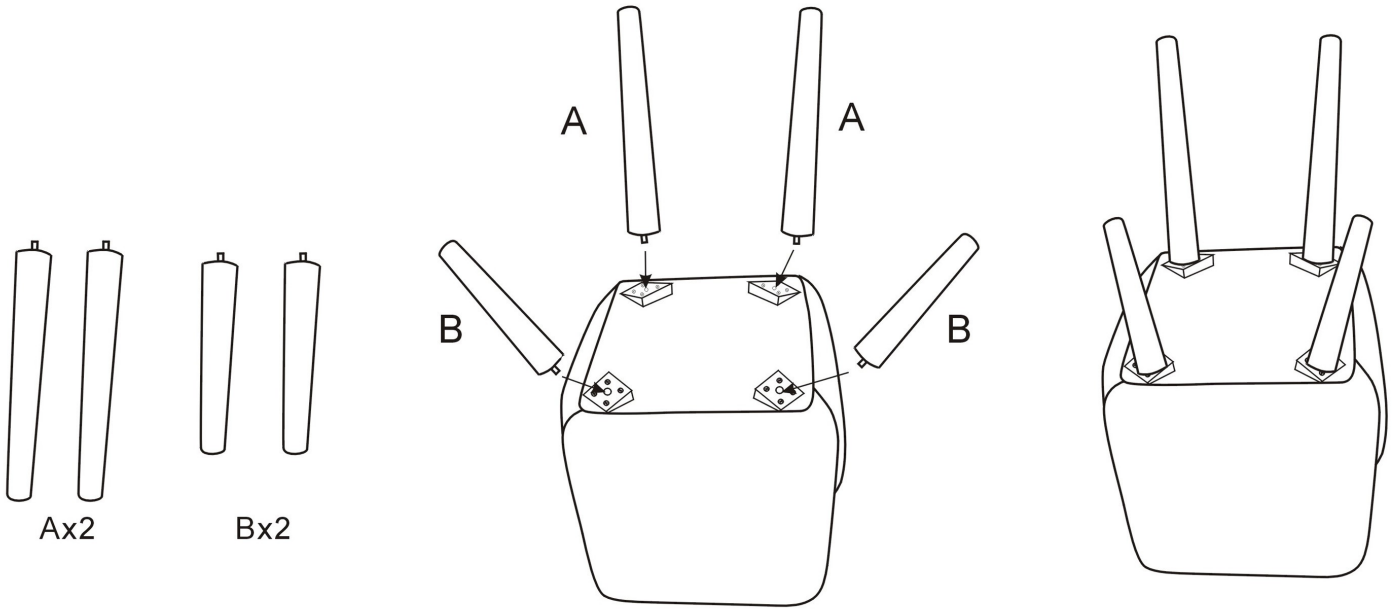

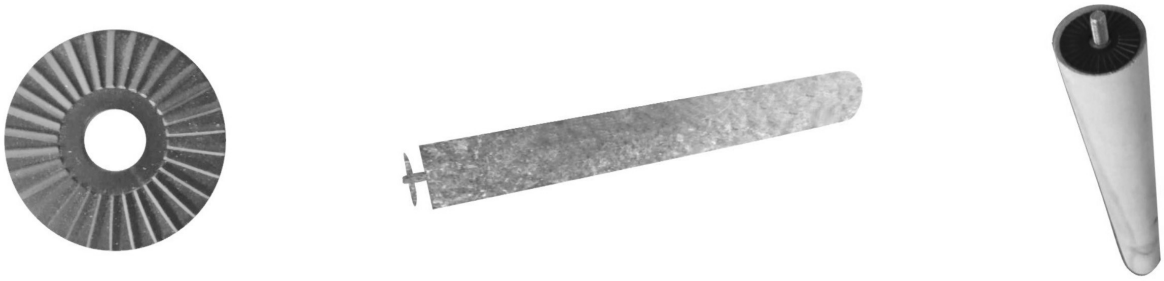

Si prega di utilizzare 1 o 2 anelli di plastica se la sedia non è stabile sul pavimento (ad esempio, se 3 gambe appoggiano correttamente e una è leggermente più corta, inserire l'anello sotto la gamba più corta). In questo modo le 4 gambe saranno allo stesso livello e la sedia risulterà stabile.

Per lo smaltimento fare riferimento alle norme locali dei rifiuti differenziati e indifferenziati.

22
PAP
CARTA
RACCOLTA
CARTA